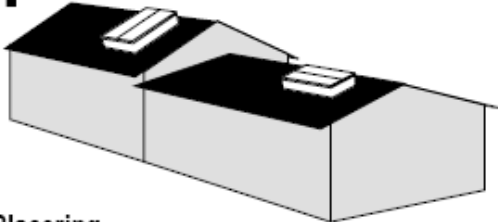
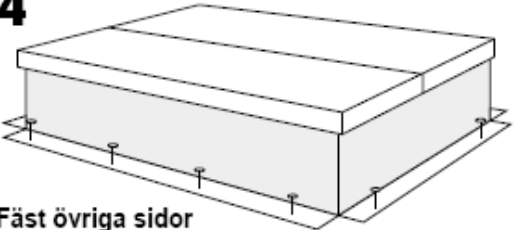
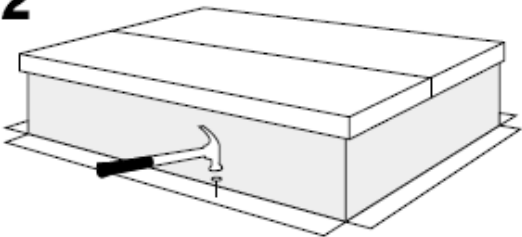
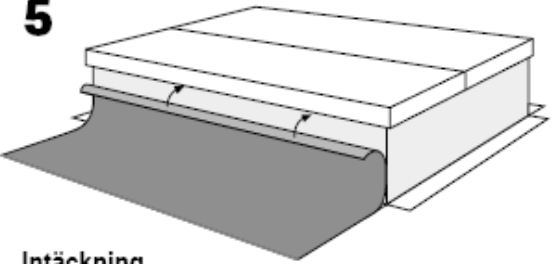

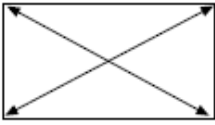
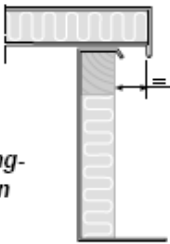
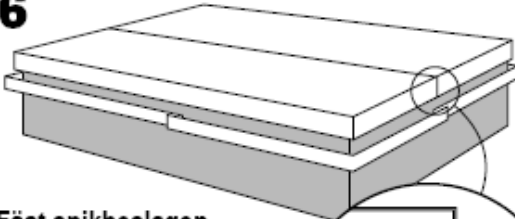
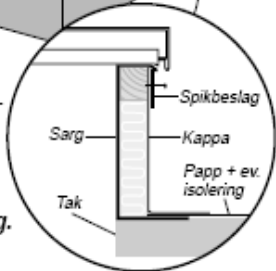
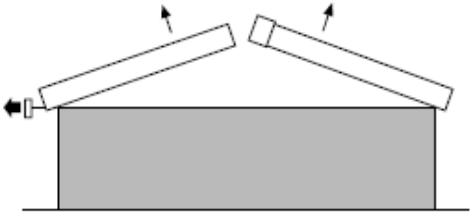


# Monteringsanvisning brandgasventilator

<p><b>1</b></p>  <p><b>Placering</b> Vinkelrätt mot taknock: Taklutning max 45° Längs med taknock: Taklutning max 30° <b>OBS: Skylt "Denna sida upp" vänds motnocken.</b></p>	<p><b>4</b></p>  <p><b>Fäst övriga sidor</b> Se punkt 2.</p>
<p><b>2</b></p>  <p><b>Infästning av ena långsidan</b> Lättbetong: Klippspik Plåttak: Plåtskruv eller popnit Betong: Skjutspik eller expanderskruv</p>	<p><b>5</b></p>  <p><b>Intäckning</b> Täck in med papp eller plåt. Fäst tätskiktet i träregeln med spik cc 150 mm eller på annat likvärdigt sätt. Hörnen skall förstärkas med inlägg av förtillverkade formstycken av gummi.</p>
<p><b>3</b></p>  <p><b>Vinkelrät infästning</b> A) Kolla hörnvinklarna genom att öppna och stänga ett av locken. B) Justera vinkeln genom att pressa på ett av de ej infästa hörnen. Vid rät vinkel går locket lika mycket utanför ventilatorn. C) Avlägsna transportsäkringarna på eventuell elhållmagnet efter elanslutning. <b>OBS. Transportsäkringarna på långsidan måste lossas innan locken öppnas!</b></p>  	<p><b>6</b></p>  <p><b>Fäst spikbeslagen</b> högst upp på sargen enligt detaljskissen. Starta vid draghandtaget och gå medurs. <b>OBS. Spikbeslagen fästs under mittrännans mynning.</b></p> 
<p><b>7</b></p>  <p><b>Provöppna</b></p>	