


## Ritning med rökdetektor och öppna/stäng knapp till en eller flera Multi Mini

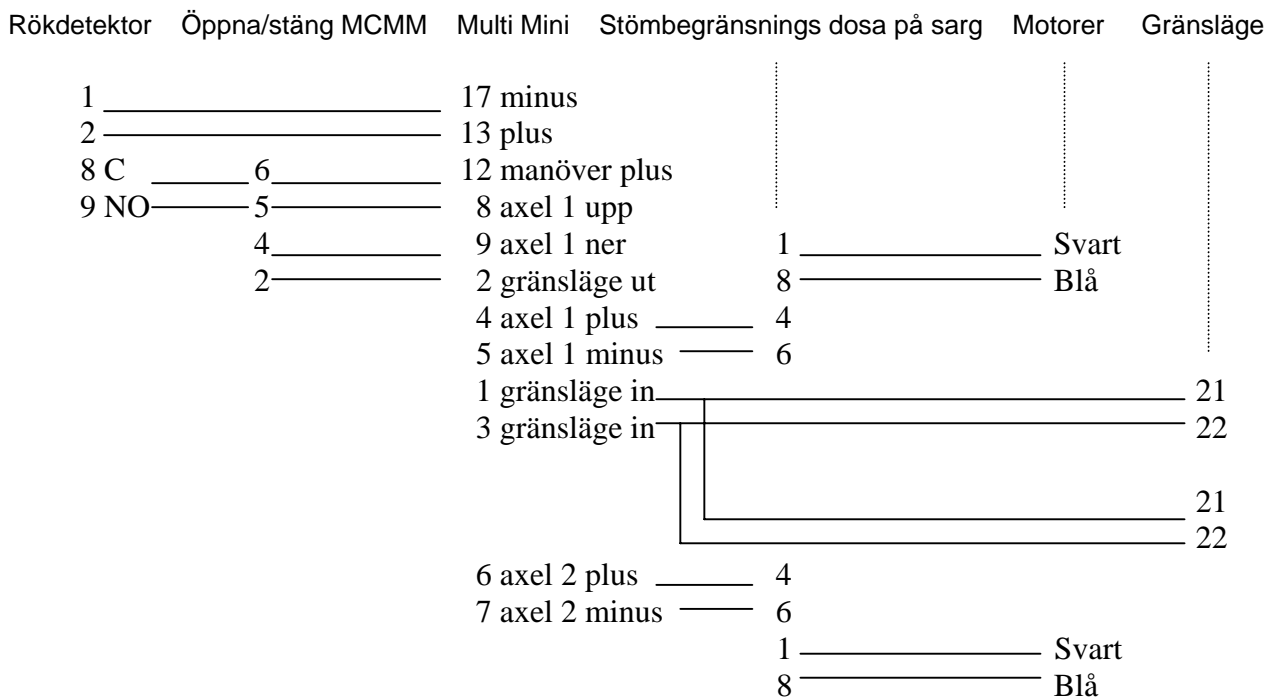

Varje utgång till motor (2st) Axel 1 respektive Axel 2, kan belastas med två motorer, dock gäller detta inte vid ombyggnad av gamla Svita Brandventilatorer, med komfortöppning, där kan endast en motor kopplas in per utgång.

Ovan är kopplat så att båda utgångarna styr samtidigt, skall utgångarna styras var för sig, behövs två MCMM och då styr dessa på Axel 1 upp/ner respektive Axel 2 upp/ner.

Skall flera Multi Mini kopplas ihop, för att en MCMM skall styra fler än 4 motorer, kopplas 17 minus, 8 axel 1 upp, 9 axel 1 ner och 2 gränsläge ut, ihop mellan dessa, upp till 5 Multi Mini, kan kopplas ihop, men en manöverenhet (MCMM)