


Brandventilation

Exempel på inkoppling.

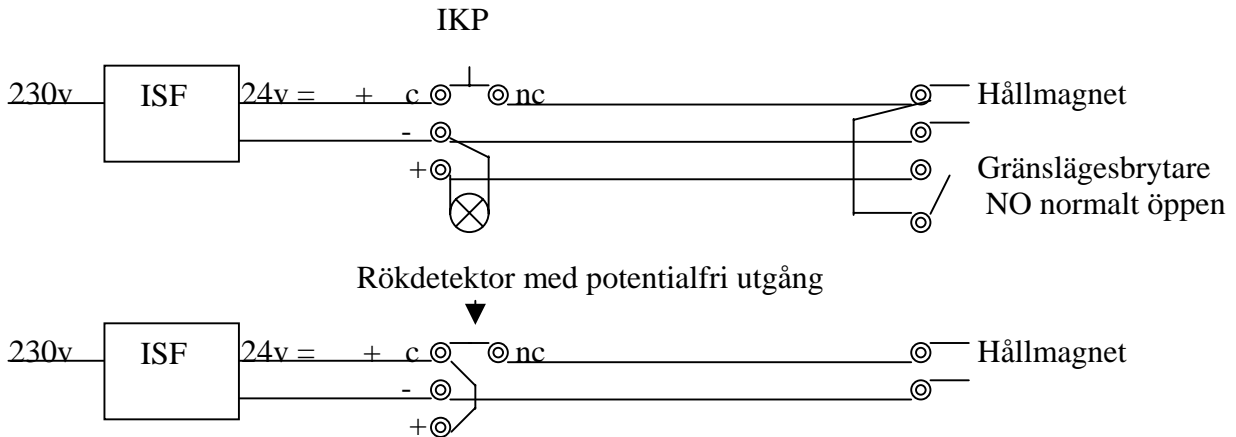


ISF står för "Icopal strömförsörjning" och finns med batteri med olika kapacitet, beroende av antal luckor och hur länge man önskar hålla luckorna stängda vid strömavbrott på 230 volts nätet.

Hållmagnet och gränslägesbrytare kopplas parallellt, eller i serie (gäller IKP5 & 10), så många som finns i samma zon.

Öppen lucka indikerar genom att diod lyser i IKP, eller separat indikeringslampa (IL)

IKP står för Icopals kontrollpanel och finns med en, fem eller tio knappar.

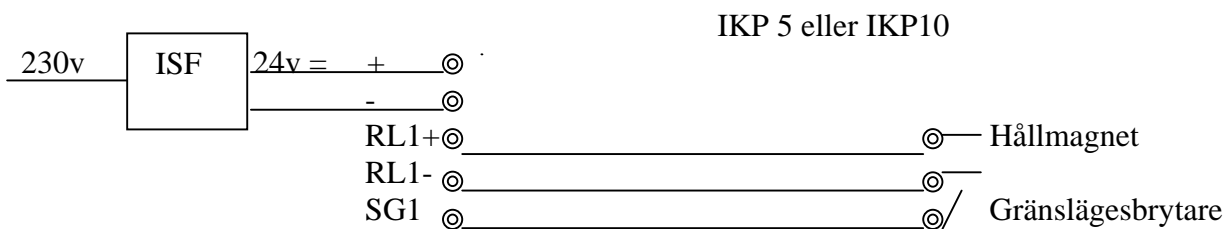


SG2/RL2 är zon 2 och så vidare till zon5 respektive zon 10

Felrelä C är gemensam, NO är normalt öppen och NC normalt slutet, ger summalarm från alla gränslägesbrytare per kort.

RE och LT byglas mellan korten om felrelä skall vara summalarm från alla tio zonerna (IKP10)

Gränslägesbrytare kan kopplas slutande eller brytande, bygelfält JP1 till JP10 byglas enligt önskemål, SG - NC är normalt slutet och NO är normalt öppen.

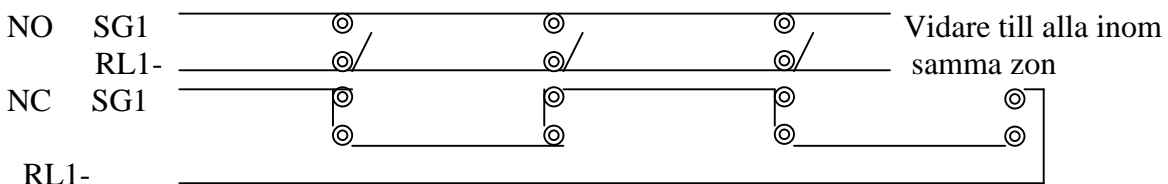

Icopal AB

Box 848, 201 80 Malmö

Besöksadress Skeppsbron 11

Tel 040-24 74 00, Fax 040-24 74 38

Kundservice Tel 020-45 11 00

Kundservice mail: info.se@icopal.com

www.icopal.se