



Monteringsanvisning - Tillägg för Decra Stratos
(Se även monteringsanvisning för Decra Classic/Elegance)

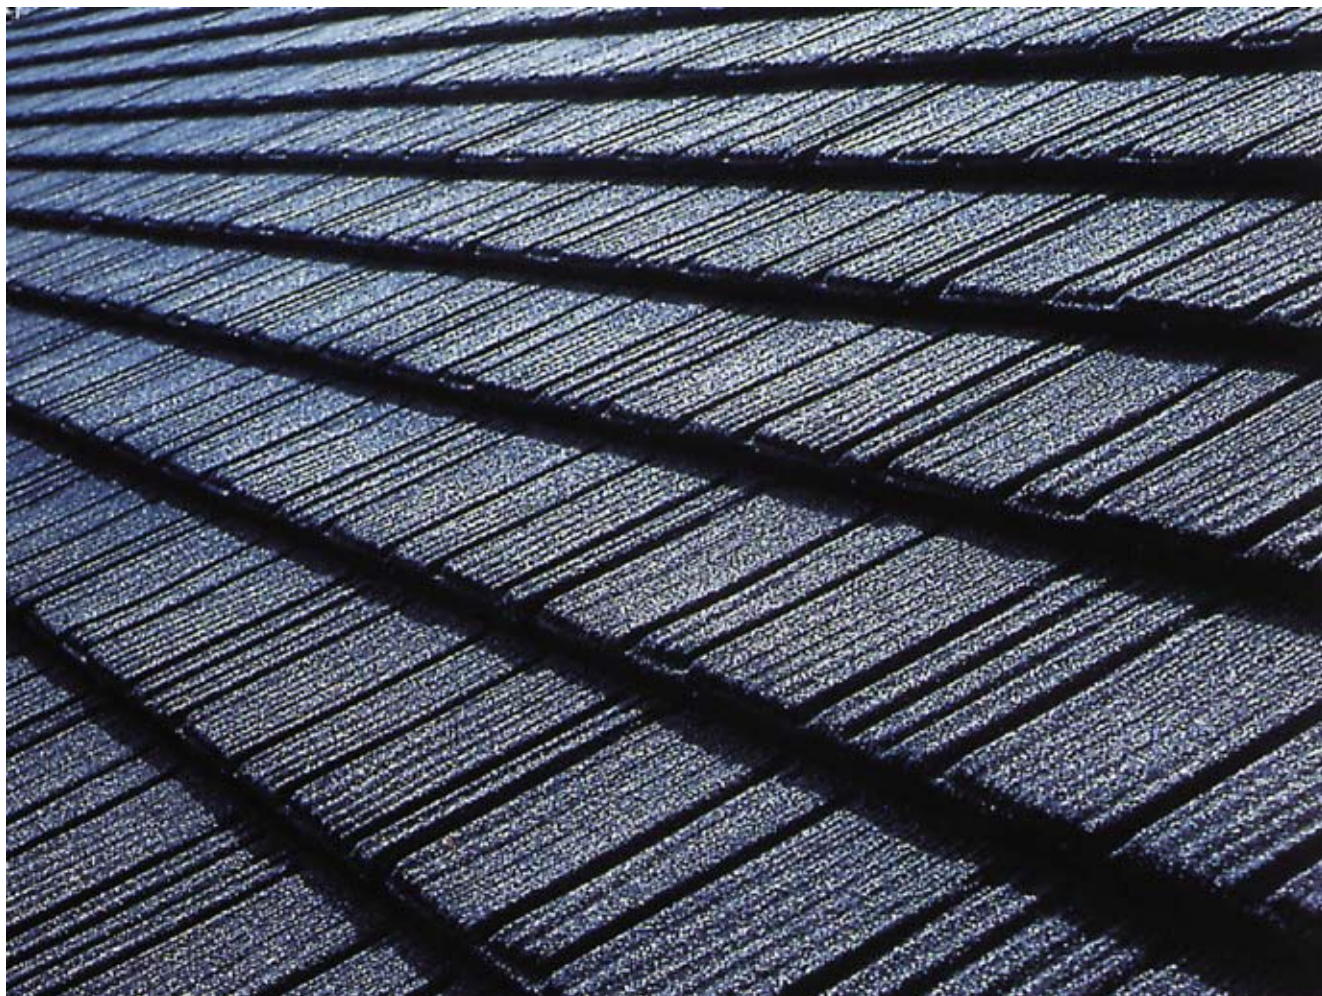


Generellt

Decra Stratos monteras i princip som Decra Classic. Dock är det ett antal punkter som skiljer. Därför är denna monteringsanvisning ett komplement till Decra Classics monteringsanvisning som kan laddas hem från www.decra.se

- Stratos monteras med underlagstäckning eller underlagsduk
- **Läktavstånd** är 320 mm
- Montering av pannor sker utan sidoförskjutning
- Infästning sker alltid i den "höga" delen av profilen
- Börja alltid raden med en 1/1 eller 1/2 panna
- Ventilation sker alltid med Stratos ventilationspanna

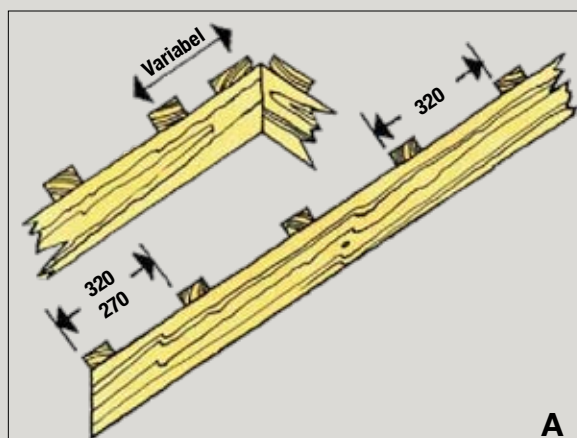


Läktavstånd är alltid 320 mm från underkant läkt till underkant läkt. Kontrollmått: 5 pannor täcker 1600 mm. Nedersta läktavstånd är 320 mm med takfotsplåt och 270 mm med Stratos-pannan ut i hänggrännan. Översta måttet är variabelt.

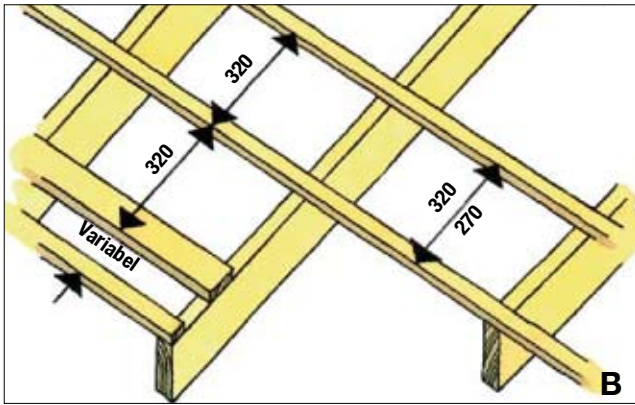


Vid förskjuten takfot kapas den nedre pannan på den kortaste delen av takfoten.




Uppläggning av pannor sker i fallande längder. Du startar med den avskurna biten från senaste raden för mindre spill. Montering: Lyft upp, stick in, pressa ner.

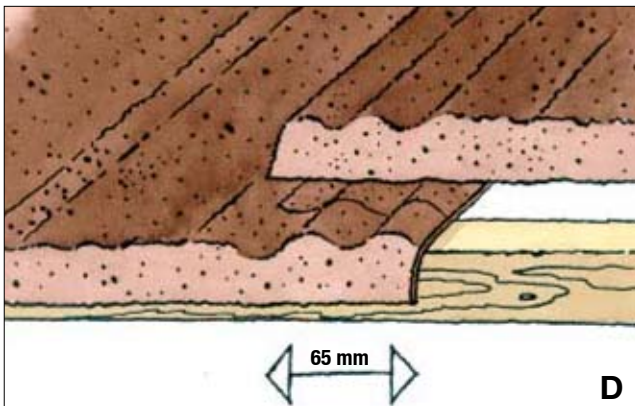


Sidoöverfall skall vara två rillor!

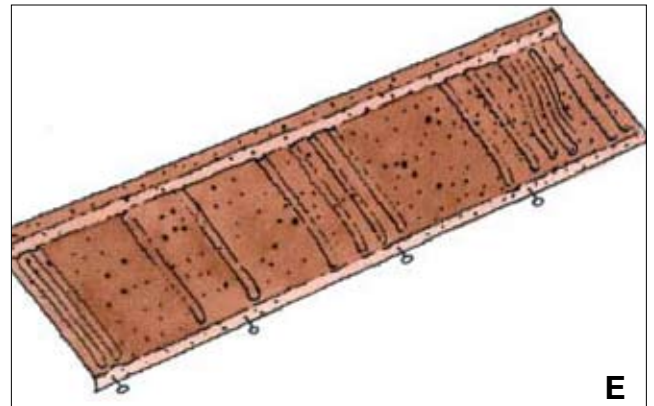


Pannorna spikas/skrivas med fyra infästningar/panna, i kanten av profilen, som bilden visar. Pannan skall pressas ner mot läkten vid infästning.

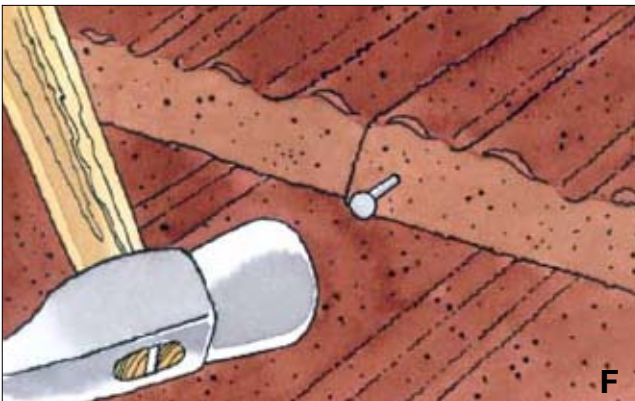

Den yttersta infästningen placeras som bilden visar, ca 1 cm från pannans kant.

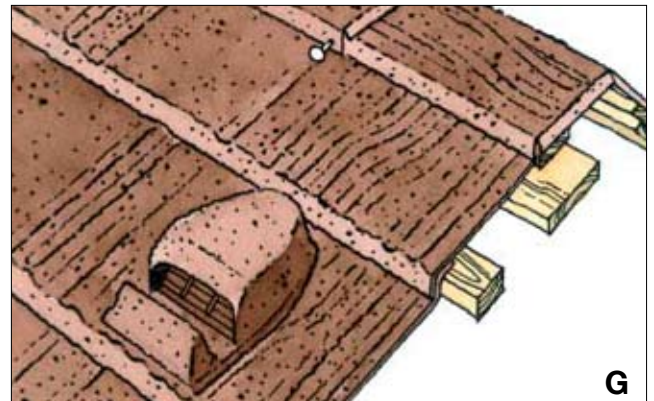

Nockpannan monteras på 19x50 alt. 19x75 mm läkt med infästning i båda sidor, se bild. Ventilering sker alltid med Stratos ventilationspanna. Denna monteras i översta hela pannraden. En ventilationspanna på var 40:e panna.

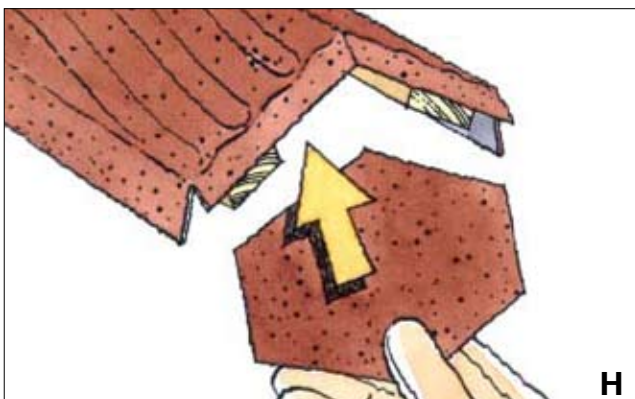

Nockens start och slut stängs med ett ändstycke. Fästes med självgående skruv eller popnit.

September -08 Ersätter.....

Icopal AB

Box 848, 201 80 Malmö

Tel 040-24 74 00

Konsumentkontakt: 020-45

11 00

Kundservice: info.se@icopal.com

www.icopal.se

