


Underhållsanvisning Svita Takljus

Samtliga kupoler

1. Rengör akryldelen med ljummet vatten, eventuellt med ett svagt rengöringsmedel* och en mjuk trasa**.
 - * Rengöringsmedlet får inte innehålla lösningsmedel av något slag (t.ex. lacknafta, thinner eller motsvarande).
 - ** Akryldelen är känslig för repor varför borstar, stålull eller andra hårda redskap är olämpliga.
2. Skölj rikligt efteråt med rent vatten.
3. Kontrollera så att akryldelen inte har några sprickor, då det kan medföra smutsinträngning samt risk för kondensbildning. Det senare kan leda till läckage varför byte av kupol med sprickor rekommenderas.
4. Kontrollera tätningslisten mellan kupol och karm (se bild). Skadad tätningslist ersätts med ny EPDM list typ P.
5. Kontrollera att infästningsklamrarna är ordentligt infästa (se bild). Skruva fast lösa skruvar.

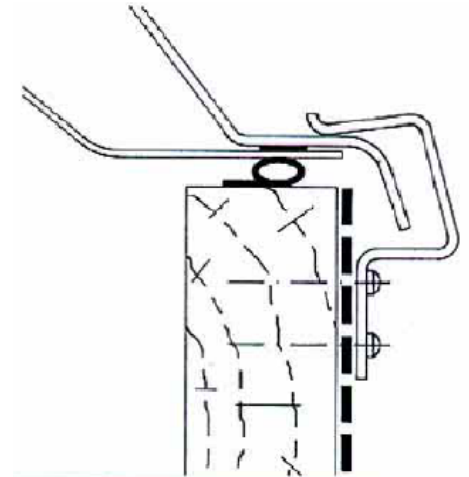

Öppningsbara kupoler

6. Smörj gångjärn och öppningsbeslag.
7. Kontrollera att locket sluter tätt i stängt läge. Om så inte är fallet justera kupolen enligt nedan.

Justering av kupol med manuell öppning

1. Öppna kupolen ett till två varv genom att vrida öppningsskruven för att ta bort förspänningen.
2. Lossa fästet från sargen.
3. Flytta fästet nedåt beroende på hur mycket kupolen behöver justeras.
4. Återmontera fästet med skruvarna.
5. Provstäng för att kontrollera resultat.

Justering av kupol med motordriven öppning

1. Lossa fästmuttrarna och justera motor nedåt för att öka spänningen på slängningsanordningen.
2. Provstäng för att kontrollera resultat.